

## Montage QCLICK Blendenhalter



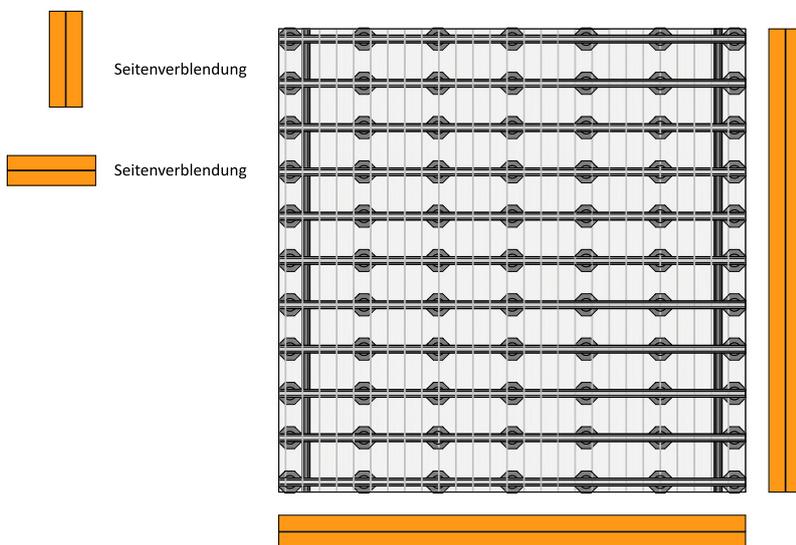
Mit dem QCLICK Blendenhalter gelingt eine schnelle und einfache Montage einer Seitenverblendung. Für ein optisch ansprechendes Endergebnis empfehlen wir die Dielenenden vor Montage nochmals sauber zu kapfen. Vor dem Zuschnitt und der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Dielen bei gleichen äußeren Bedingungen (u.a. Temperatur) auf Maß gekappt und entsprechend verarbeitet werden.



Der QCLICK Blendenhalter dient zur Aufnahme von QCLICK-Dielen zur seitlichen Verkleidung der Terrasse und ermöglicht den einfachen Aus- und Wiedereinbau der Dielen.

### Benötigtes Werkzeug:

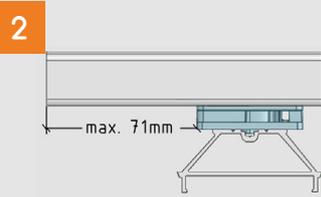
- ✓ Schraubenschlüssel SW 13
- ✓ Ratsche mit 13er Nuss
- ✓ Akkuschauber
- ✓ Bitaufsatz TX20
- ✓ Bitaufsatz TX15



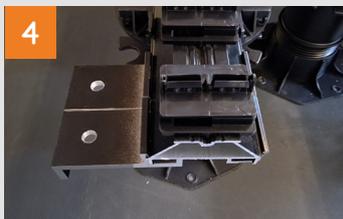
Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)

**A****Vorbereitung der Seitenverblendung****1**

Die Diele darf max. 71 mm überstehen, gemessen von der Außenkante des QCLICK Befestigers bis Kopfende Diele.

**2****3**

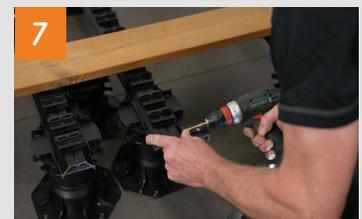
Einklicken der Adapter in die Systemschiene. Erfolgt die Verblendung über Eck, werden an der Ecke zwei Adapter direkt nebeneinander positioniert.

**4****A****Montage des Adapters****5**

Weitere Adapter werden mit einem max. Abstand von 800 mm eingeklickt.

**6**

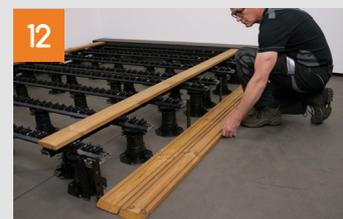
Mittels Bohrschraube 3,9 x 16 mm alle Adapter mit der Systemschiene verschrauben.

**7****A****Montage des Blendenhalters****8**

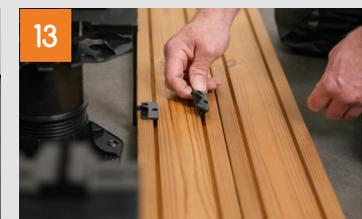
Bei Dielenstärken zwischen 22 - 26 mm ist das im Lieferumfang enthaltene Distanzplättchen 40x40x3 mm bei der Montage des Blendenhalters zu verwenden. Bei der Verwendung von Dielen < 22 mm entfällt das Distanzplättchen.

**9****10**

Montage aller Blendenhalter mit dem gelieferten Zubehör. Dabei auf die Positionierung/Ausrichtung an den Ecken achten.

**11****B****Vorbereitung der Dielen zur Seitenverblendung****12**

Dielen zur Seitenverblendung vor die Blendenhalter auslegen.

**13**

Die QCLICK Befestiger für die Seitenverblendung auf Höhe des Blendenhalters in die Nut einklicken.

**14**

Alternativ können auch die Befestiger seitlich in die Nut eingeschoben und auf Höhe des Blendenhalters positioniert werden.

**15**



B



Die Positionierung der Q-LICK Befestiger für die Seitenverblendung erfolgt mittig zum Blendenhalter.



Nur in die jeweiligen Q-LICK Befestiger von der obersten Diele in die erste Nut wird die mitgelieferte Schraube 3,9 x 9,5 mm eingedreht. Sie dient damit als Auszugssicherung.



Eine Montage der Seitenverblendung erfolgt von unten nach oben. Dabei wird die Diele mit den Q-LICK Befestiger für die Seitenverblendung eingehängt und durch Druck von oben eingeklickt.



C



Dieser Vorgang wiederholt sich bei der oberen Diele zur Seitenverblendung.



Sofern erforderlich, kann die Diele nach dem Einklicken noch verschoben werden.



D

Diele herausnehmen und wieder einsetzen



Es wird immer zuerst die oberste Q-LICK Diele nach oben ausgehebelt. Ist die z.B. Wartungsarbeit erfolgt, können die Dielen wie bei der Montage erneut eingeklickt werden.



26