



Montageanleitung



Festelement

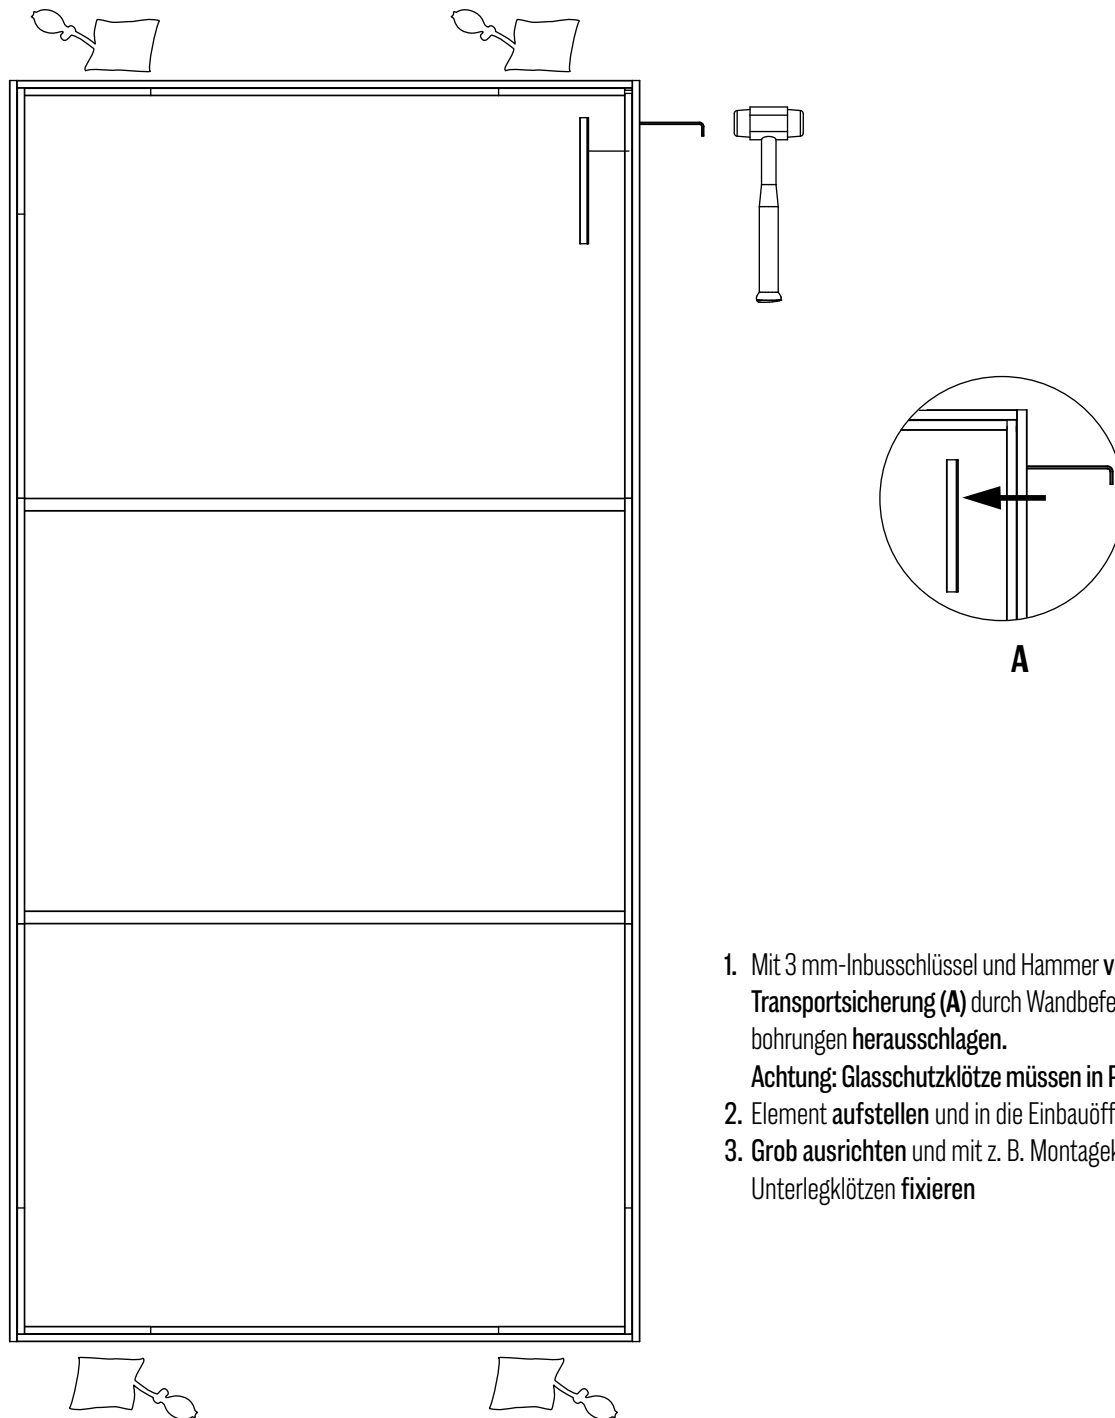

1. Mit 3 mm-Inbusschlüssel und Hammer **vorsichtig Transportsicherung (A)** durch Wandbefestigungsbohrungen **herausschlagen**.
Achtung: Glasschutzklötze müssen in Position bleiben
2. Element **aufstellen** und in die Einbauöffnung **einsetzen**
3. **Grob ausrichten** und mit z. B. Montagekissen oder Unterlegklötzen **fixieren**

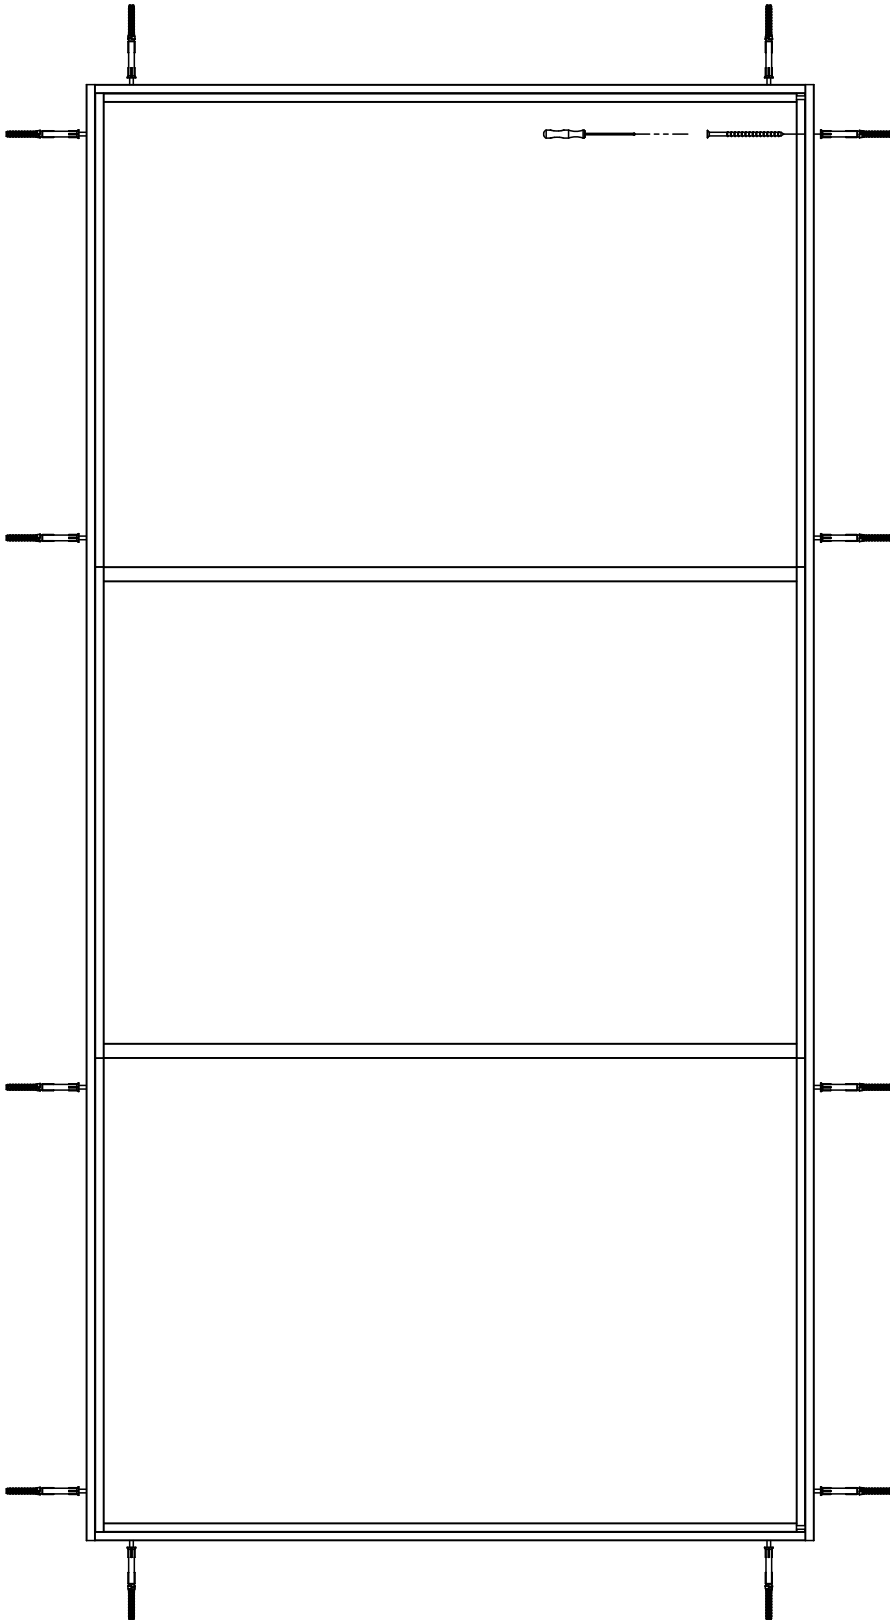


3. Mit **Wasserwaage** ausrichten und gleichmäßig im „Loch“ **positionieren**.
4. **Bohrungen** auf die Wand **übertragen**
5. Element **herausnehmen**, mit einem 6 mm-Bohrer **bohren** und die Dübel **einschlagen**
ACHTUNG: Bitte verwenden Sie geeignete Dübel!

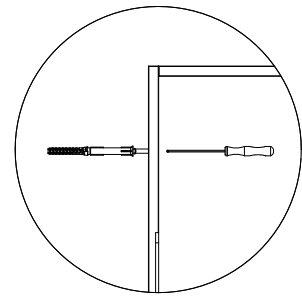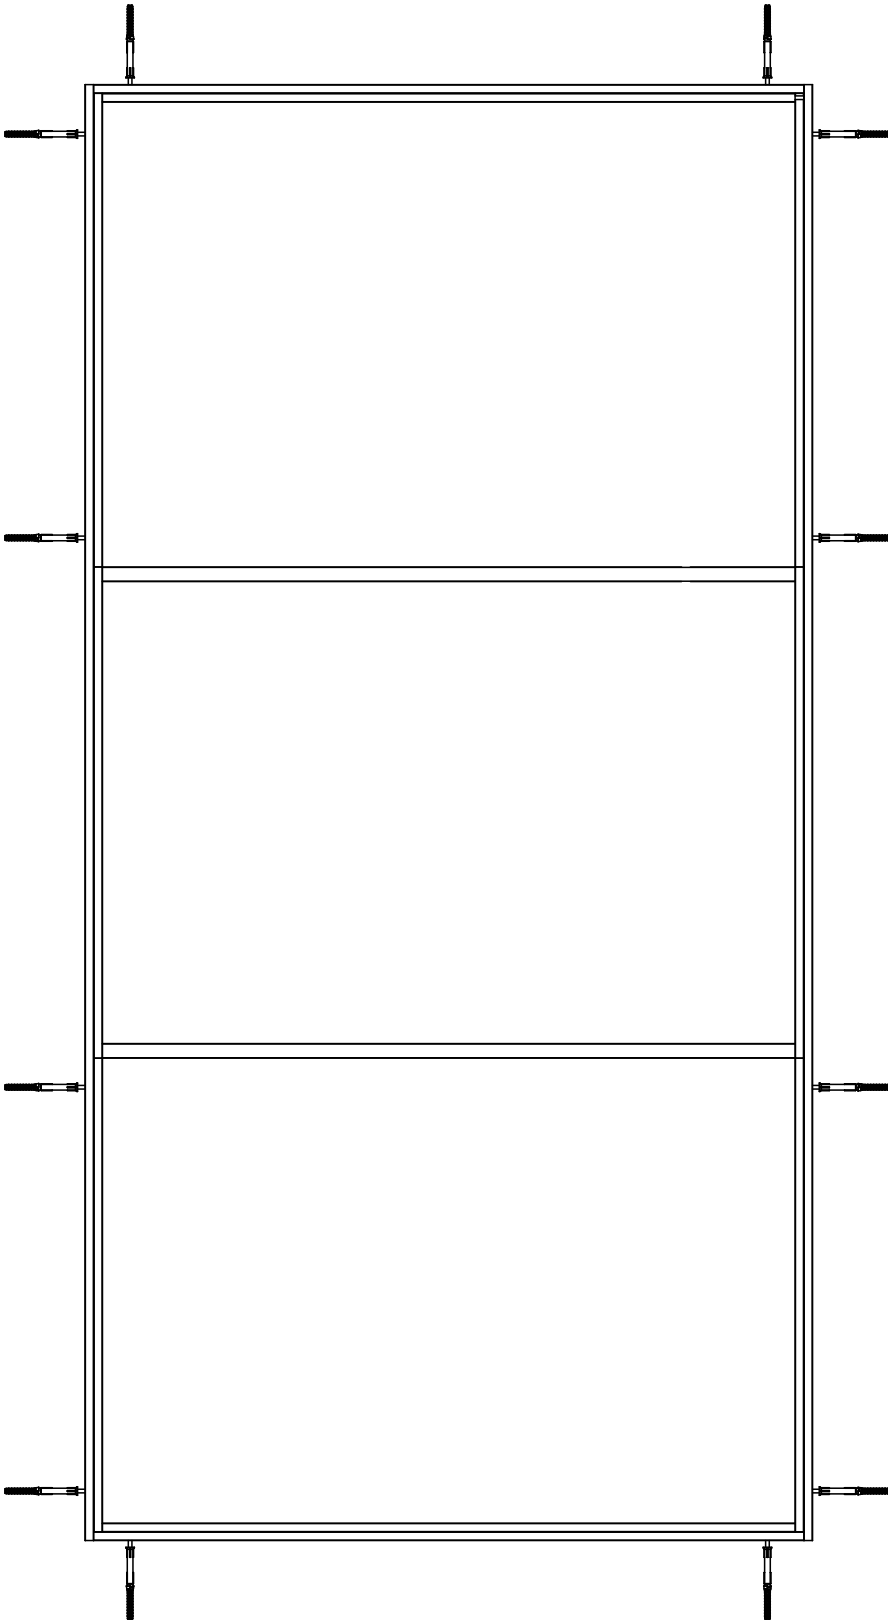

A

1. Festelement wieder **platzieren**
2. Zwischen Wand und Festelement passende **Unterlegklötze hinterlegen**, damit die Zarge im Lot befestigt wird
3. Wählen Sie Klötze, die **nicht breiter als 30 mm** sind, damit sie beim Versiegeln nicht sichtbar sind
4. **Element mit beigelegten Schrauben (70 x 5 mm) an der Wand befestigen**

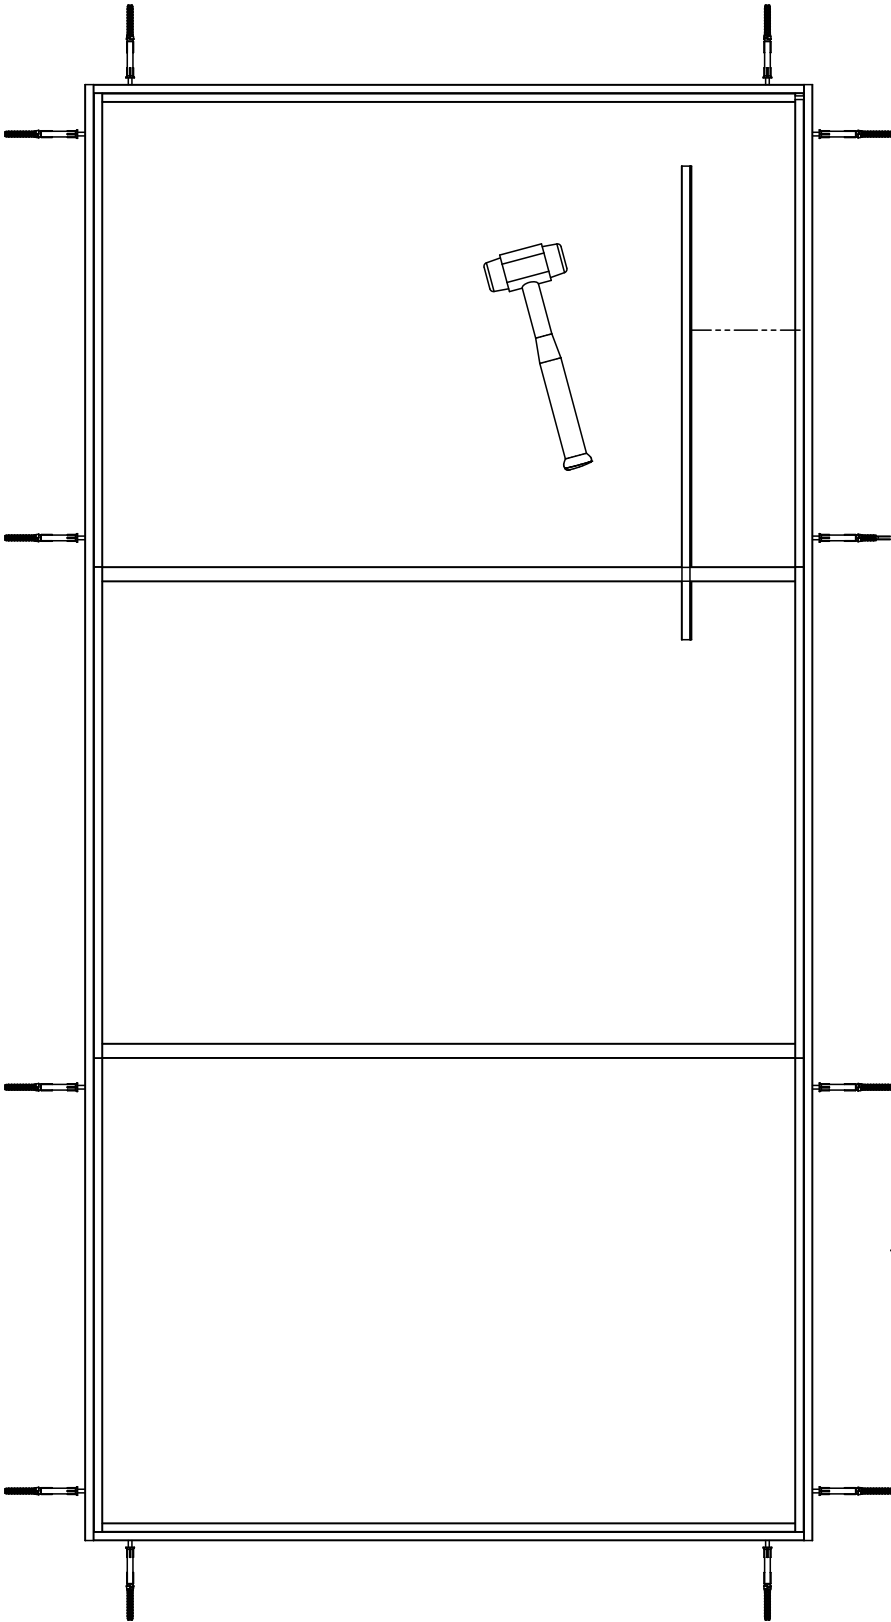

Glashaltesteg vorsichtig mit
Schonhammer montieren

Bei mehreren Festelementen die beigelegten
Schrauben zur Verbindung nutzen.
ACHTUNG: Verbindungselemente sind

