



# Montageanleitung


## SLIM-Zarge

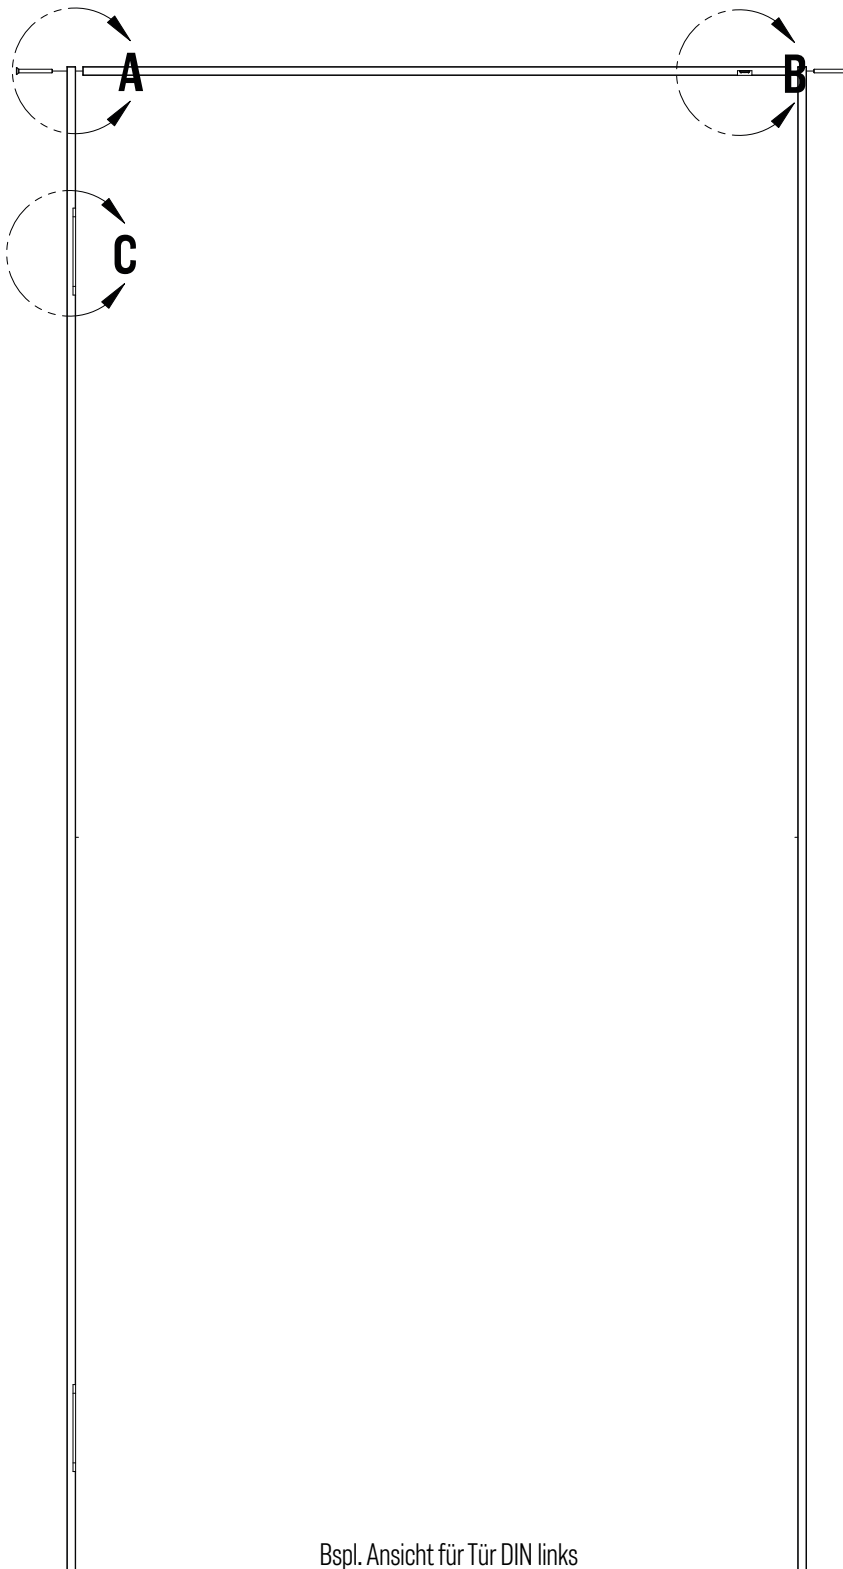

Bspl. Ansicht für Tür DIN links

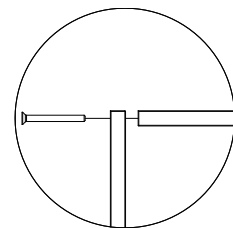


**A**

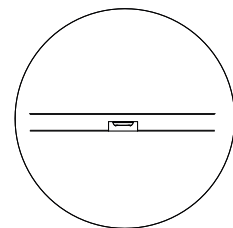

**B**


Ausfräsung für Türanschlag

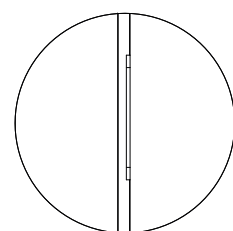



**C**

Bandfräsung

1. Zargenprofile **auspacken**
2. Boden mit Vlies oder Pappe **abdecken**
3. Profile am Boden **richtig platzieren**
4. Profile mit den **beigefügten Schrauben** (4 x M5) zusammenschrauben.

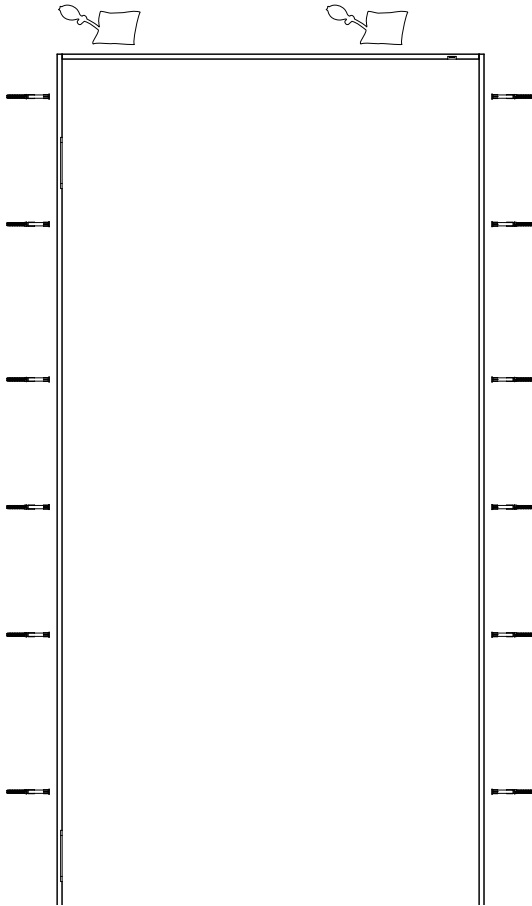

1. Zusammengebaute Zarge **aufstellen** und in die Einbauöffnung **einsetzen**
2. **Grob ausrichten** und mit z. B. Luftkissen oder Holzkeilen **fixieren**
3. Mit der **Bandseite** beginnend die Zarge mit **Wasserwaage** ausrichten und gleichmäßig im „Loch“ **positionieren**.
4. **Bohrungen** auf die Wand **übertragen**
5. Zarge **herausnehmen**, mit einem 6 mm-Bohrer **bohren** und die Dübel **einschlagen**  
**ACHTUNG: Bitte verwenden Sie geeignete Dübel!**

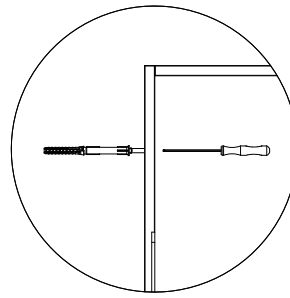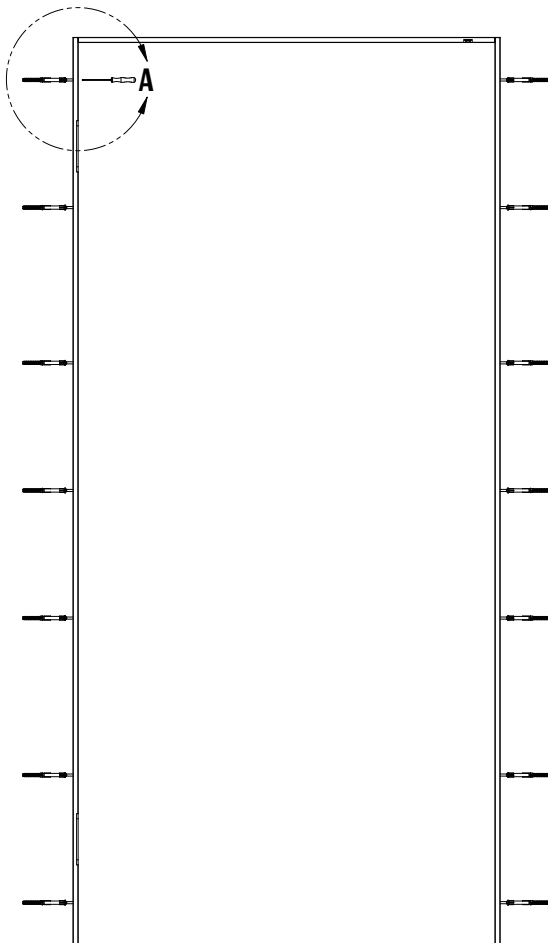


**A**


1. Zarge wieder **platzieren**
2. Zwischen Wand und Zarge passende **Unterlegklötze** **hinterlegen**, damit die Zarge im Lot befestigt wird
3. Wählen Sie Klötze, die **nicht breiter als 30 mm** sind, damit sie beim Versiegeln nicht sichtbar sind
4. Zarge mit beigelegten Schrauben (70 x 5 mm) **an der Wand befestigen**



1. Bänder an die Lofttür schrauben
2. Lofttür mithilfe eines Montagekissen oder Unterlegklötzen auf richtige Höhe bringen und an Zarge schrauben.

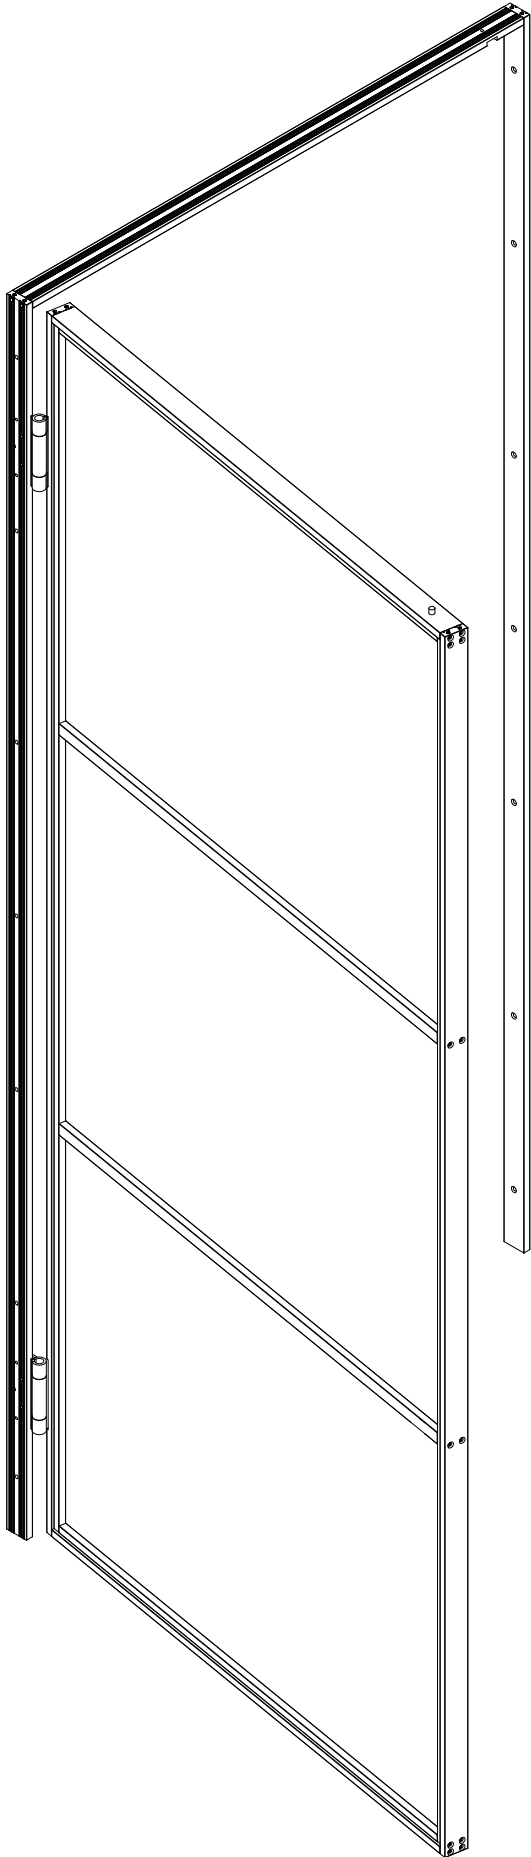

1. Tür **vorsichtig schließen** und kontrollieren  
(prüfen ob der Spalt gleichmäßig ist und Tür oben richtig einrastet)
2. Bei Bedarf **Ausrichtplättchen** hinter dem Bandlappen **einschieben**.

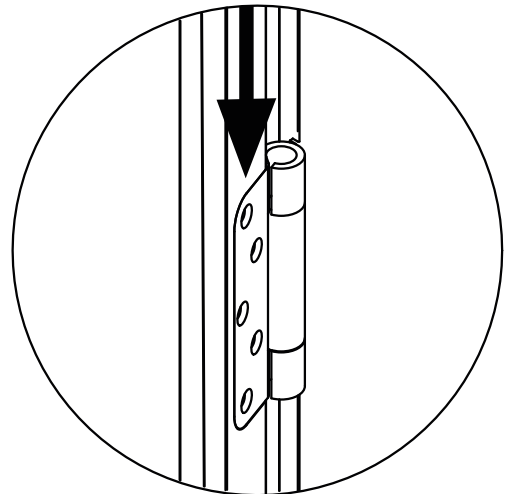

**Ausrichtplättchen** hinter dem  
Bandlappen **einschieben**.